

デジタル信号機の設定


デジタル信号機のアドレス設定

信号機基盤にアドレス設定用の治具(ボール盤にピアノ線が付いたもの)を取り付ける。



アドレス設定用の治具

CS2の keyboard 画面から スパナマークを押して設定モードにする。
信号機に設定したい番号を押す。(図は、9 に設定)

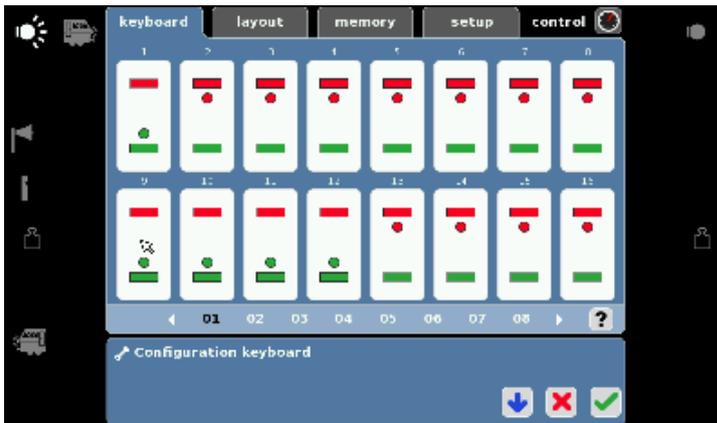

type の選択画面から設定する信号機を選ぶ。(図は、品番76391の場合)



すばやく keyboard 画面の設定したい信号機を押す。



信号機が点灯したままになり 赤と青が同時に点灯する。
CS2の STOP を押して レールへの給電を止める。
信号機基盤からアドレス設定用の治具(ボール盤にピアノ線が付いたもの)を取り外す。
以上でアドレスの設定は完了です。

CS2の STOP を押して レールへ給電して、
keyboard 画面で信号機が作動することを確認してください。

デジタル信号機の取り扱い注意点

アドレスは、マスト(信号表示部分)が、覚えています。
差し替えるとアドレスが入れ替わりますのでご注意ください。

信号のマストが、細く曲がりやすいので
設置時等は、取り外しておいた方が
安全です。

取り外しは、スライドすると外れます。
取り付けもスライドです。

下図参照



基板からの配線も細く外れやすいので
気を付けてください。

