




76501 クレーンの組み立て注意点

クレーンの足をスライドして台に取り付ける。
接点を壊さないように注意

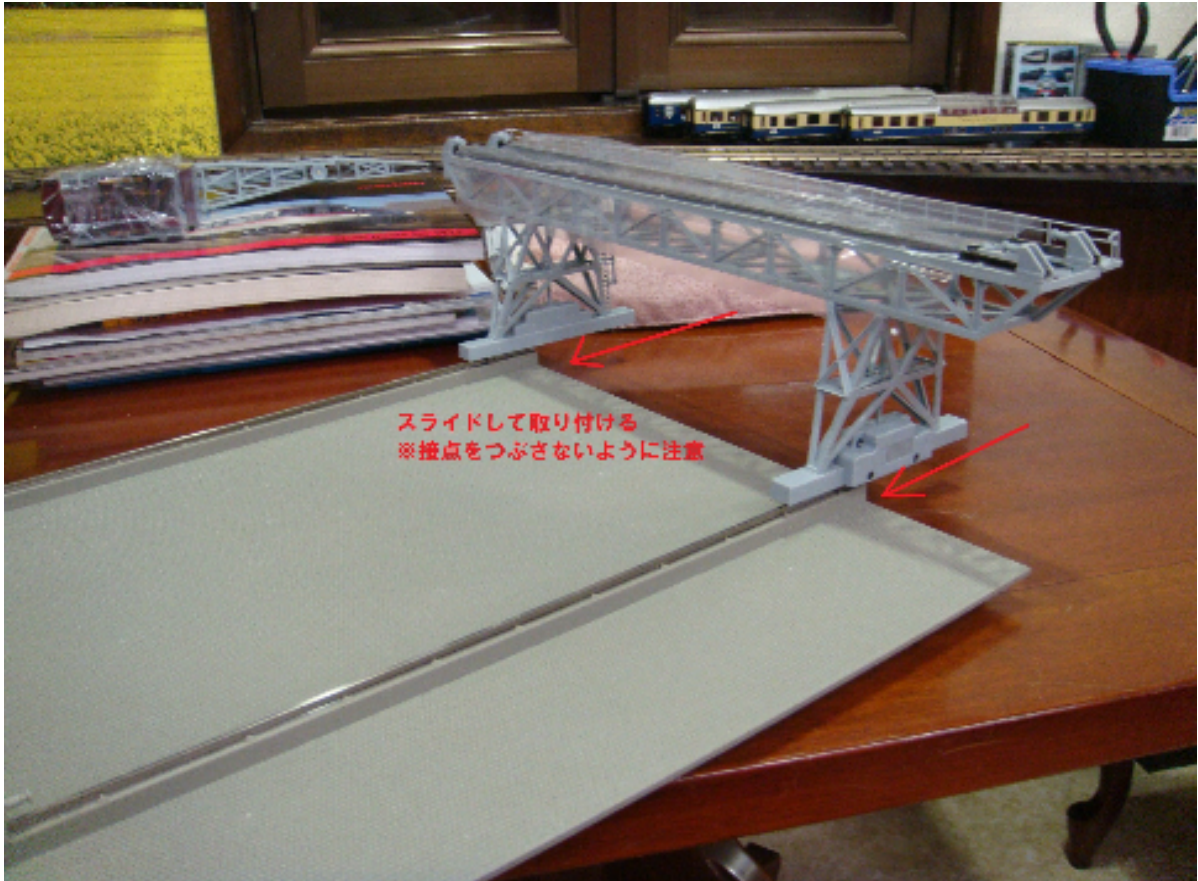

クレーン部を取り付けるためにいったん車止めを取り外す。
上に引っ張ると外れます。

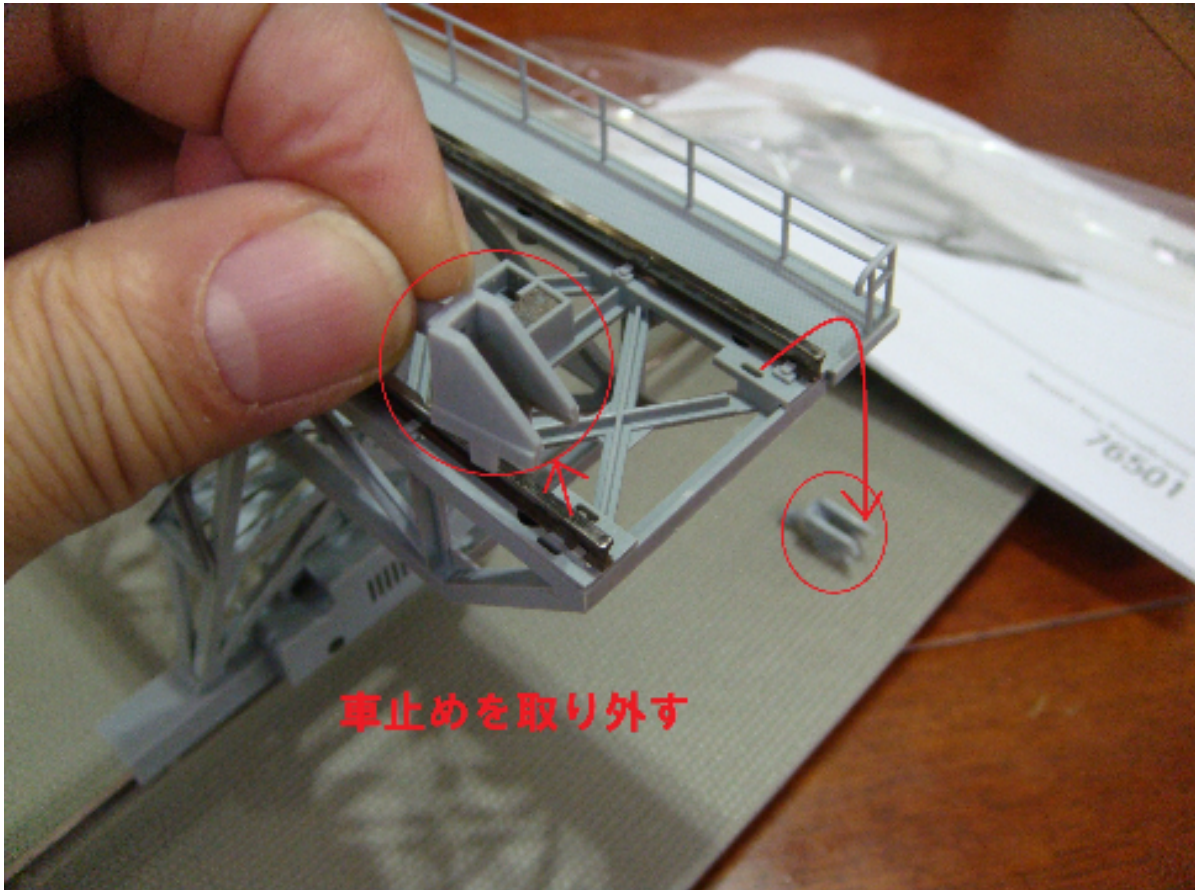

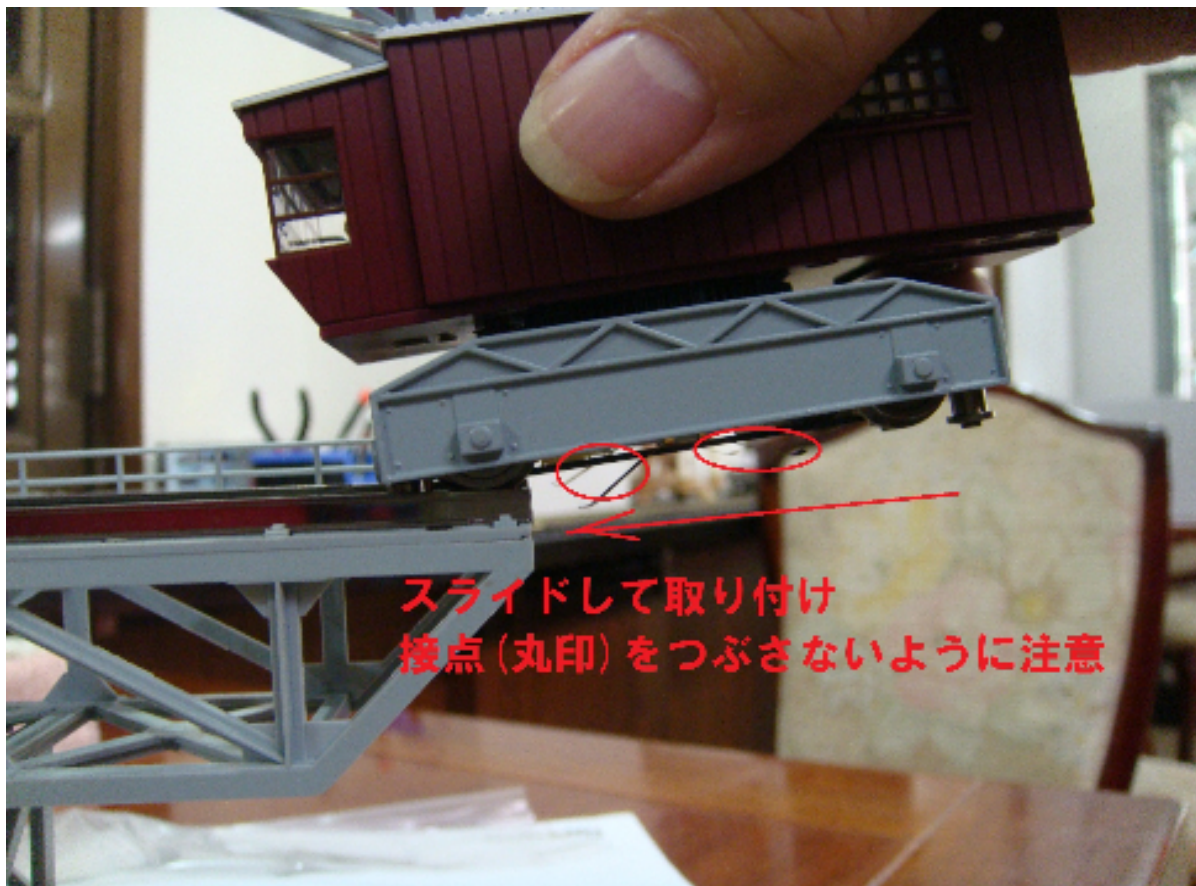

クレーン部をスライドしてレールに取り付ける。
接点を壊さないように注意。



外した車止めを取り付けて赤と茶の線をCSからのフィダー線に結線する。